


Descripción (A)

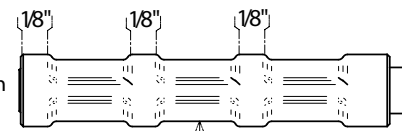

Para doblar hacia el centro gire 180 grados la herramienta o terminal

Doble según las instrucciones

1.

Manga de 3/16"

Manga de 1/8"

Tapón enroscado delantero

Cable S.S. de 1/8"

Rotación roscada (CCW)

5.

6.

1. Deslice el tapón enroscado delantero sobre el cable.
2. Deslice el cable en la manga de 1/8" de tal forma que quede aproximadamente al ras de la parte trasera de la manga.
3. Deslice la manga de 1/8" y el cable hacia dentro de la manga de 3/16" hasta que quede aproximadamente al ras de la parte trasera de la manga de 3/16".
4. Doble el ensamblaje de la manga según las instrucciones (ver la Descripción A).
5. Instale el ensamblaje en el cuerpo de la tarabilla tensora y conecte al tapón enroscado delantero hasta que quede ajustado. (Fíjese en la rotación de la rosca)

Esto es propiedad de Feeney, Inc. Cualquier reproducción de este documento sin el permiso explícito de Feeney, Inc. es estrictamente prohibido.

